


9.2 / +EXT-24VDC

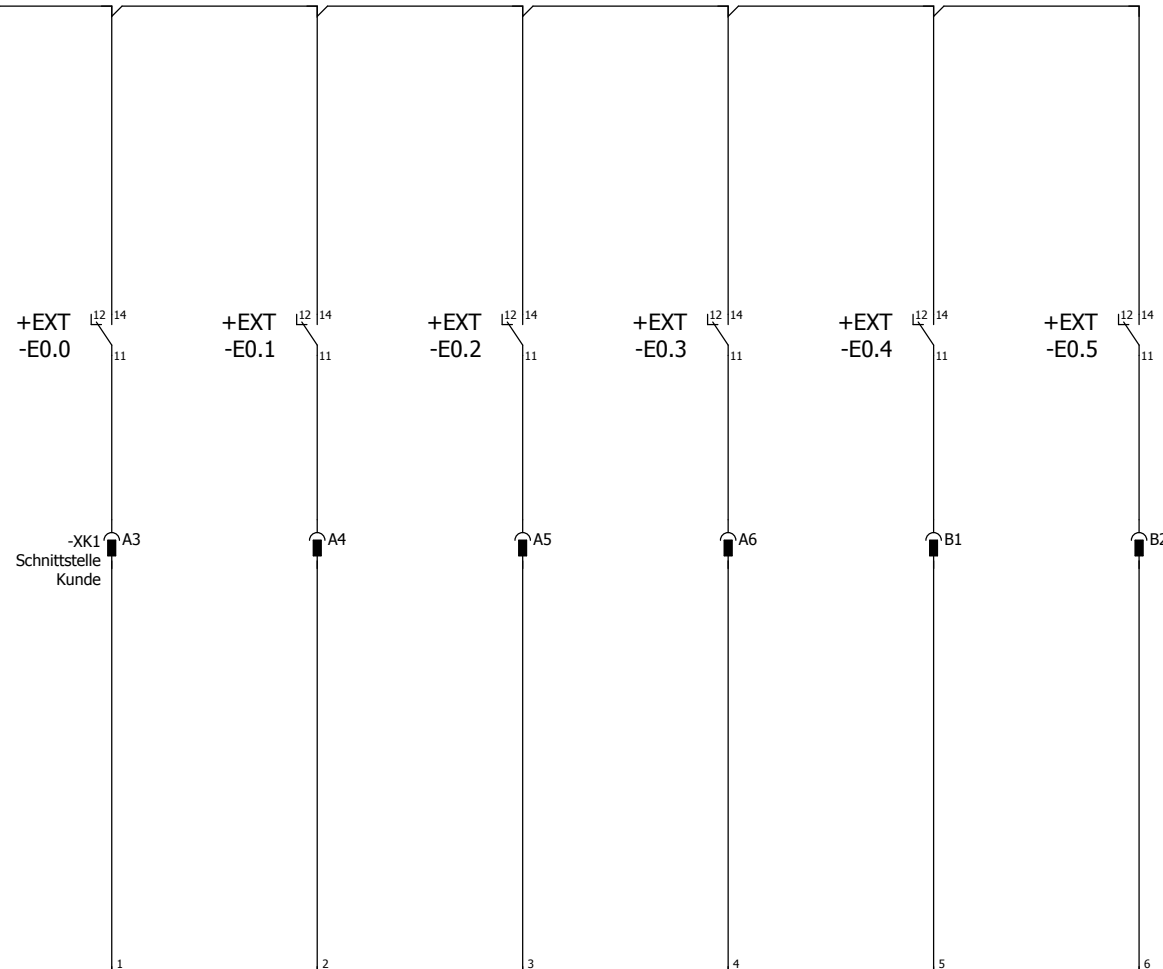

I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
-K1							
=ANL+PAL/8.3	=ANL+PAL/8.3	=ANL+PAL/8.3	=ANL+PAL/8.3	=ANL+PAL/8.3	=ANL+PAL/8.3	=ANL+PAL/8.3	=ANL+PAL/8.3
%IX0.0	%IX0.1	%IX0.2	%IX0.3	%IX0.4	%IX0.5	%IX0.6	%IX0.7
+EXT-E0.0:11	+EXT-E0.1:11	+EXT-E0.2:11	+EXT-E0.3:11	+EXT-E0.4:11	+EXT-E0.5:11		
Schnittstelle Kunde Start Pos. 1	Schnittstelle Kunde Start Pos.2	Schnittstelle Kunde Automatik ein	Schnittstelle Kunde Reset	Schnittstelle Kunde Reserve	Schnittstelle Kunde Reserve	Schnittstelle Kunde Reserve	Schnittstelle Kunde Reserve

