


Ersatz- und Verschleißteilzeichnungen

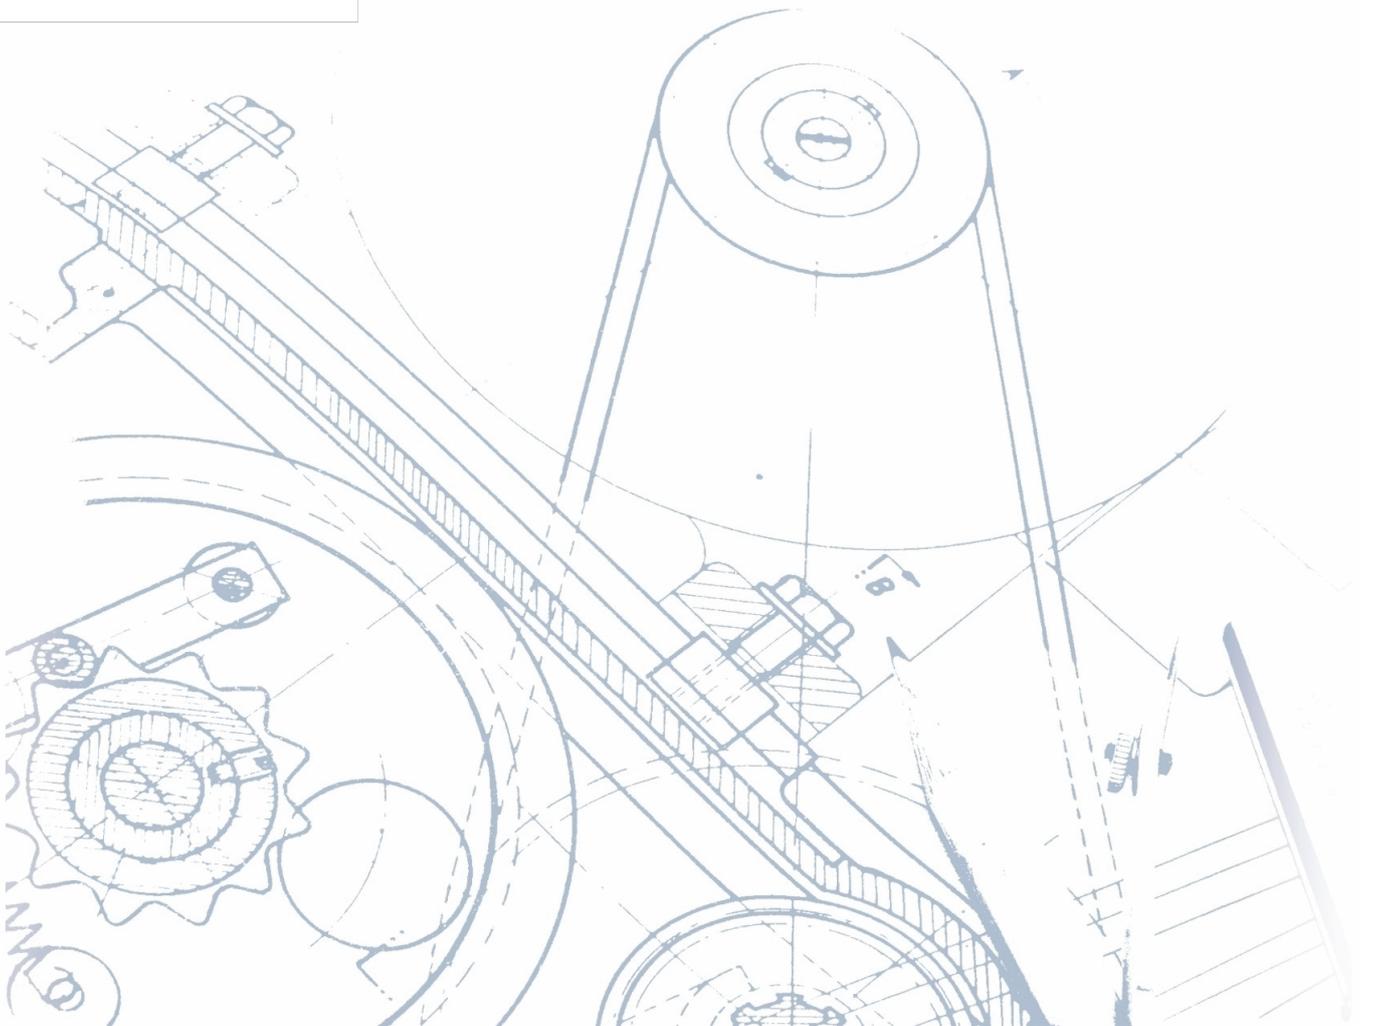

Projekt: Rückwand Etikettierung

DE

Etikettierer Typ: Modus 4 LH mit Saugstempel

Maschinennummer: 6934

Version: 1.0

Kunde: Schüller Möbelwerk

Vorwort

Vielen Dank für den Kauf eines Produkts der SRD Maschinenbau GmbH.

Hersteller

Hersteller des Produkts und Herausgeber dieser Dokumentation, ist die
SRD Maschinenbau GmbH
Daimlerstraße 11
D-32130 Enger

Telefon:	+49 (0) 5224 / 9858 0
Telefax:	+49 (0) 5224 / 9858 40
Web:	www.srd-maschinenbau.de
Email:	service@srd-maschinenbau.de

Urheberrecht

Die Inhalte der Dokumentation sowie Übersetzungen dieser sind geistiges Eigentum der SRD Maschinenbau GmbH. Kein Teil dieser Anleitung darf in irgendeiner Form ohne vorherige Zustimmung der SRD Maschinenbau GmbH reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Gültigkeit

Diese Anleitung ist Bestandteil des Produkts und gültig für das auf dem Deckblatt benannte Produkt.

Zweck

Diese Anleitung (Ersatz- und Verschleißteilzeichnungen) ist Bestandteil des Lieferumfangs der Maschine. Sie enthält wichtige Informationen zur sicheren und sachgerechten Reparatur, Wartung und Störungsbeseitigung. Diese Anleitung ist nicht die Montage- oder Betriebsanleitung der Maschine. Diese Anleitung dient lediglich als Hilfsmittel, zum besseren Verständnis der Maschine und seiner einzelnen Komponenten.

Lesen Sie zuerst die Montage- oder Betriebsanleitung der Maschine um diese Anleitung besser zu verstehen.

Darstellung

Pos.:	Gibt die Positionsnummer der Baugruppe oder des Bauteils an.
Stk.:	Gibt die verbaute Menge der Bauteile innerhalb der Baugruppe an.
Art.Nr.:	Gibt die SRD Artikelnummer der Bauteile an.
Bezeichnung:	Gibt den Eigennamen der Baugruppe oder des Bauteils an.
Zusatz:	Gibt zusätzliche Informationen über das Bauteil an.
Verweis:	Gibt an, unter welchem Punkt die Baugruppe aufgeschlüsselt ist.
V.-teil:	Mit "X" gekennzeichnete Teile sind Verschleißteile.
E.-teil:	Mit "X" gekennzeichnete Teile sind Ersatzteile.

Qualität

Die verwendeten oder als Ersatz gelieferten Teile können aus den unterschiedlichsten Gründen von denen hier namentlich genannten Bauteilen abweichen. Daher behalten wir es uns vor, anstelle der angegebenen und angebotenen Originalbauteile funktionsgleiche Komponenten von mindestens gleichwertiger Qualität einzusetzen und zu verwenden.

Inhaltsverzeichnis


1	ZUBEHÖR.....	5
1.1	Steuerung.....	5
1.2	Signalampel (optional).....	5
2	ETIKETTIERER.....	6
2.1	BGM Applikator.....	7
2.1.1	BGM Gehäuse-Applikator.....	8
2.1.2	BGM Hubzylinder.....	9
2.1.3	BGM Stempel.....	10
2.2	BGM modus4-LH.....	11
2.2.1	BGM Modus 4 Grundkörper.....	12
2.2.1.1	BGM Restpapieraufwicklung.....	13
2.2.2	BGM Modus 4 Abwicklung.....	14

1 Zubehör

1.1 Steuerung


Art.Nr.	Bezeichnung	Zusatz	Verweis	V.-teil	E-teil
89581506071	Steuerung CPU700A	MTB.707.15/CPU700A			
89001009732	Batterie Knopfzelle CR2032	Pufferbatterie Sabo CPU700A		X	

1.2 Signalampel (optional)

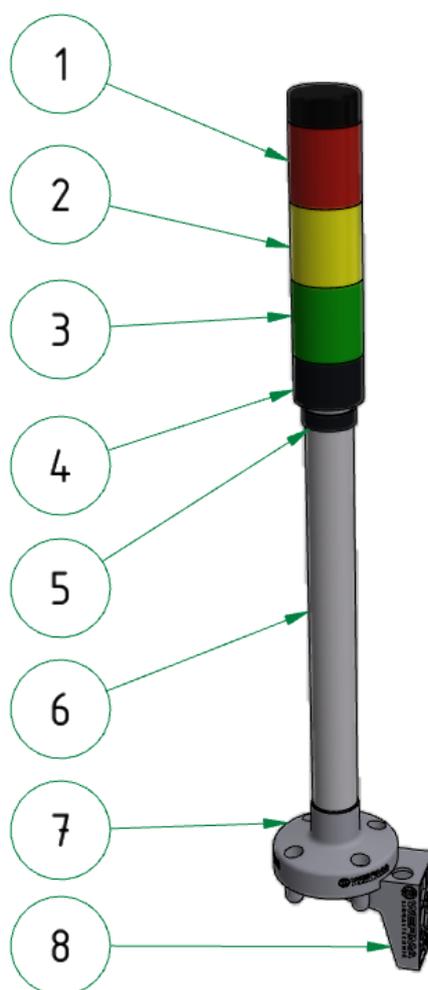


Pos.	Stk.	Art.Nr.	Bezeichnung	Zusatz	Verweis	V.-teil	E-teil
1	1	89001501637	Dauerlichtelement Classic Rot	SIGN40			
2	1	89001501635	Dauerlichtelement Classic Gelb	SIGN40			
3	1	89001501636	Dauerlichtelement Classic Grün	SIGN40			
4	1	89001501632	Anschlusselement 24VAC/DC BK	SIGN40			
5	1	89001501631	Adapter für Rohr D25mm	SIGN40			
6	1	89001500147	Befestigungsrohr D25mm	1000mm			
7	1	89001005254	Fuß für Rohr D25mm				
8	1	89001004293	Befestigungswinkel	Ampel			
		89001506818	Summerelement	SIGN40			

2 Etikettierer

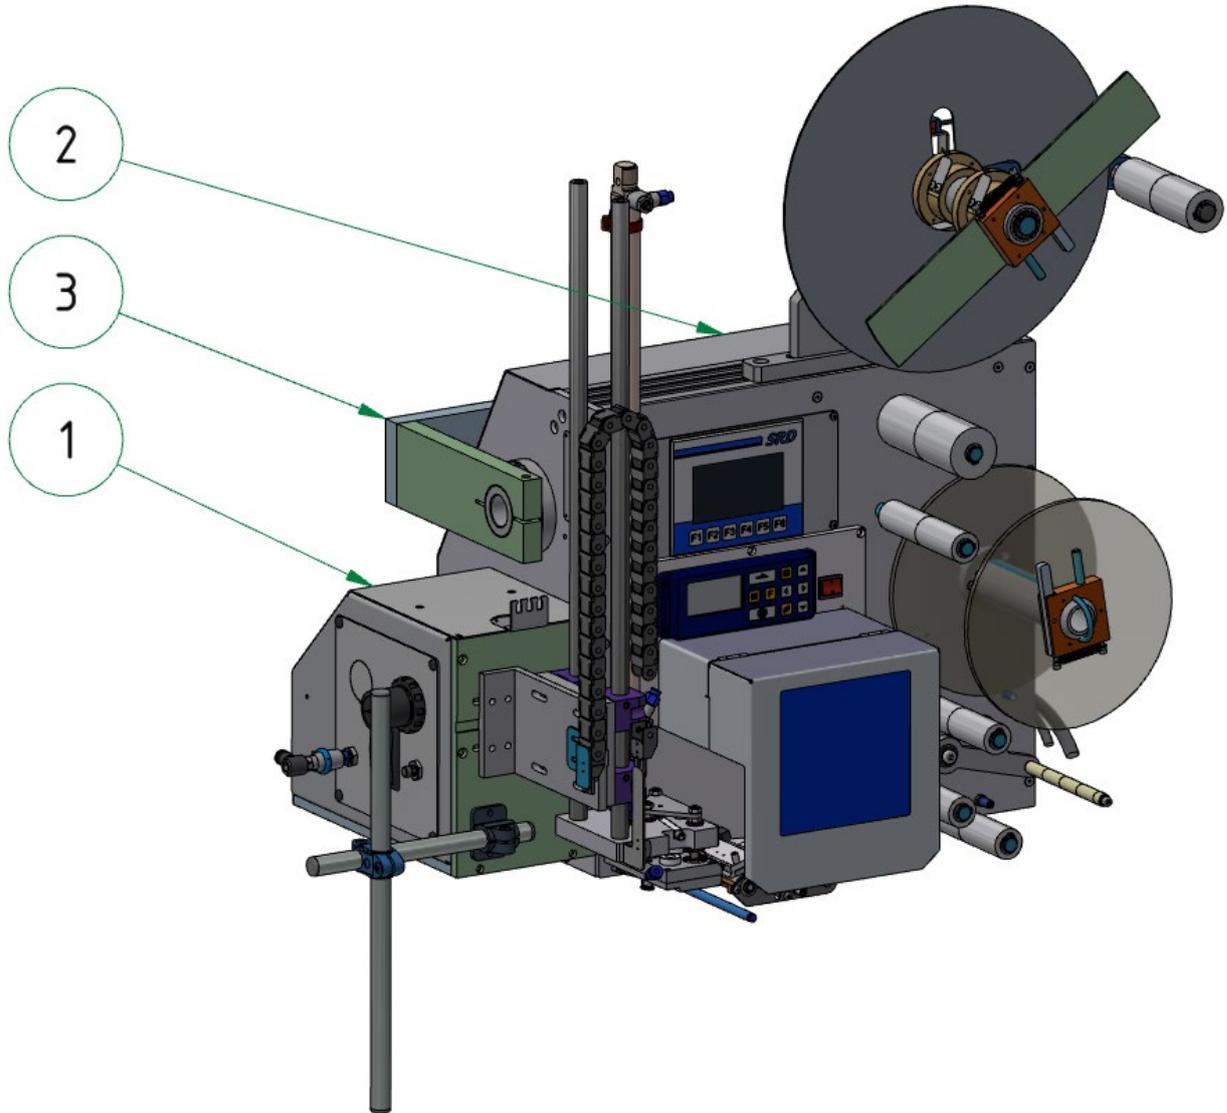


Pos.	Stk.	Art.Nr.	Bezeichnung	Zusatz	Verweis	V.-teil	E-teil
1	1	1179241	BGM Applikator		Siehe 2.1.1		
2	1	1170402	BGM modus4-LH		Siehe 2.1.2		
3	1	1159815	BGM Bügel	mit kurzen Seitenlaschen			X

2.1 BGM Applikator

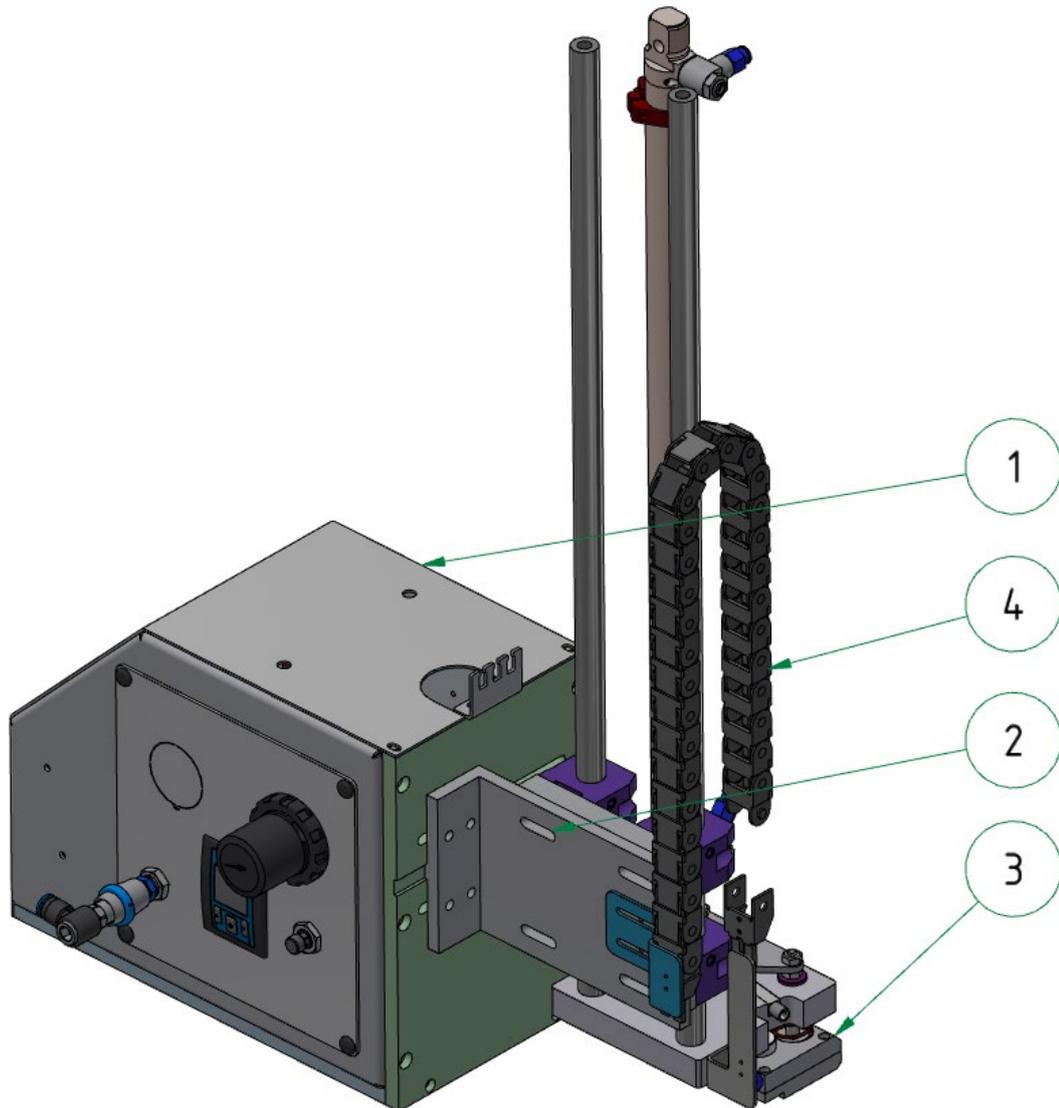


Pos.	Stk.	Art.Nr.	Bezeichnung	Zusatz	Verweis	V.-teil	E-teil
1	1	1151372	BGM Gehäuse-Applikator	Modus links (2 Ventile)	Siehe 2.1.1		
2	1	1179237	BGM Hubzylinder		Siehe 2.1.2		
3	1	1179235	BGM Stempel		Siehe 2.1.3		
4	1	1148473	Energiekette	07.16.028.0 L=660			X

2.1.1 BGM Gehäuse-Applikator

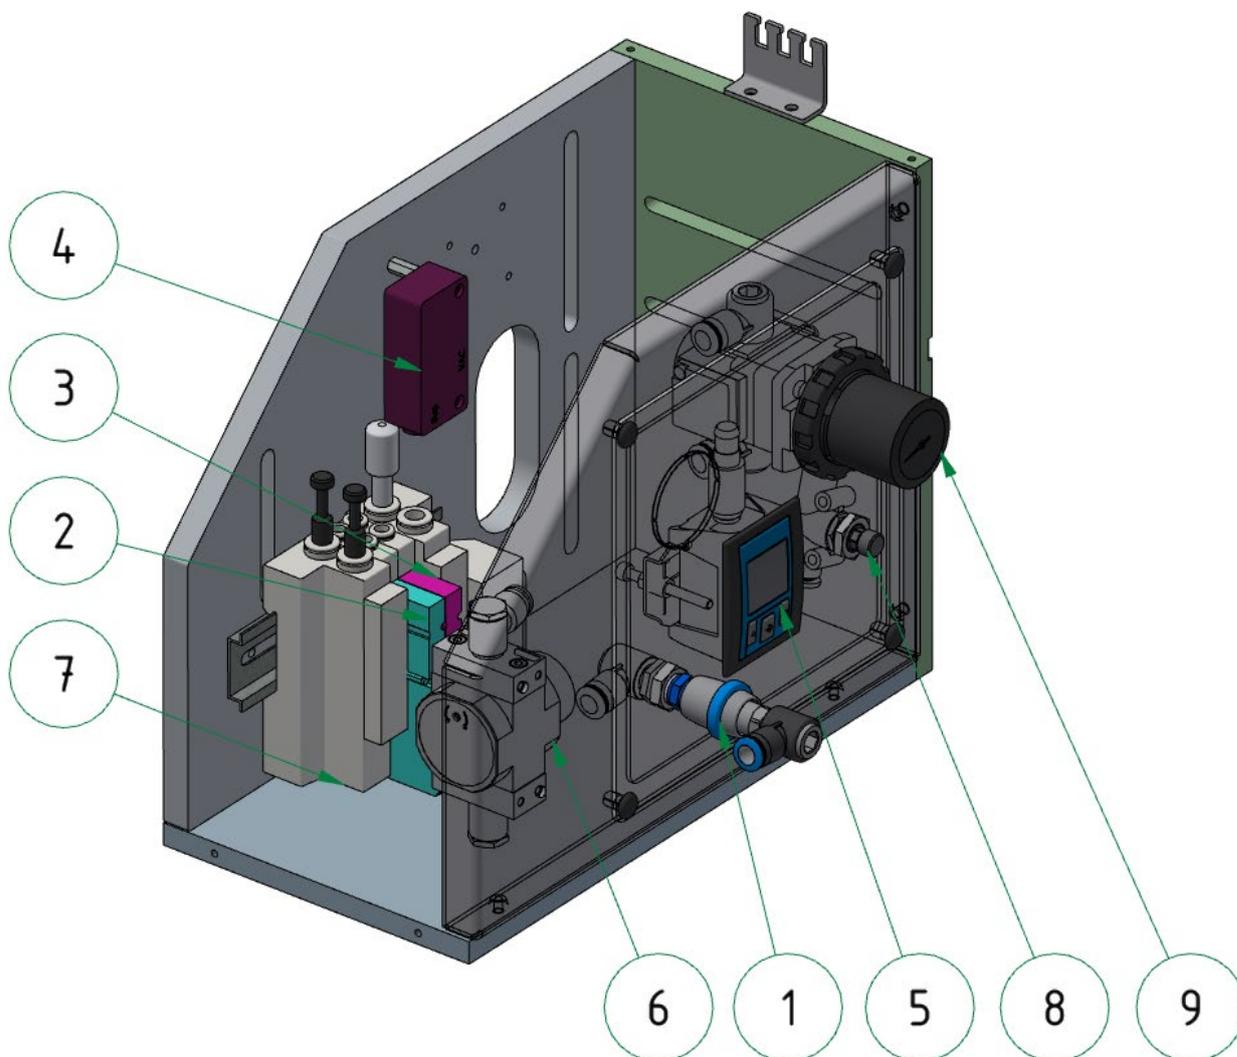


Pos.	Stk.	Art.Nr.	Bezeichnung	Zusatz	Verweis	V.-teil	E-teil
1	1	1136885	Handschiebeventil	VBOH-32-G18			X
2	1	1004090	Ventil 5/2 Wege monostabil	SV1100-5FU			X
3	1	1005555	Ventil 5/4-Wege (2x3/2-Wege)	SV1A00-5FU			X
4	1	1001062	Vakuumerzeuger	ZH10BSA-06-06			X
5	1	1147499	BGM Vakuumwächter	SICK			X
6	1	1012951	Einschaltventil	HEL-1/8-D-MINI			X
7	1	1154943	BGM Ventilinsel 2 Plätze	SS5V1-16FD1-02B-C6			X
8	1	1110970	Drossel-Rückschlagventil	GR-QS-6			X
9	1	1151363	Regler mit eingebautem Manometer	ARG20K-F01G1H-B			X

2.1.2 BGM Hubzylinder

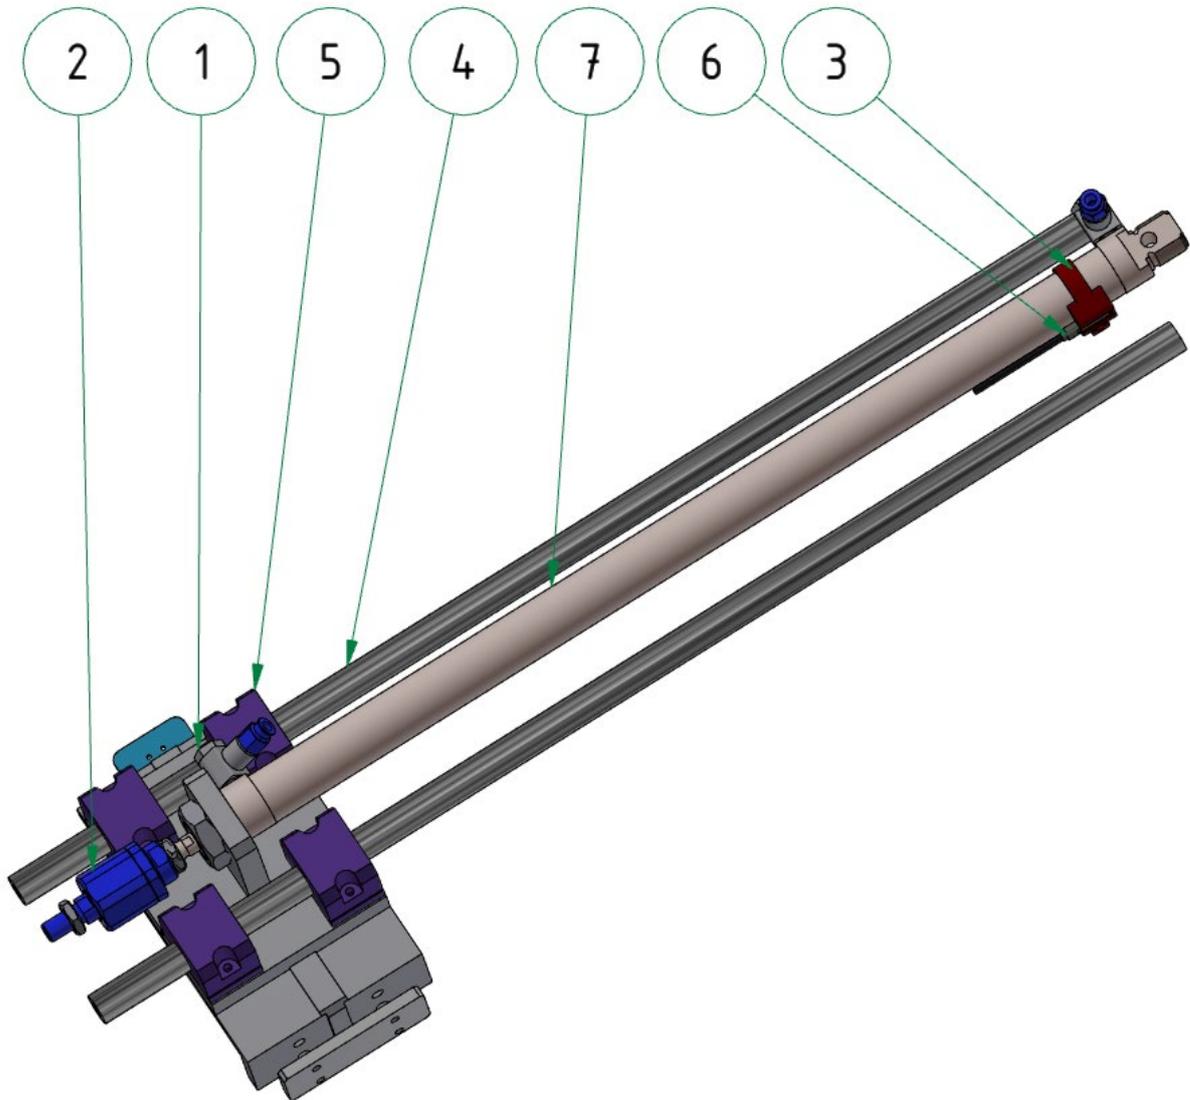


Pos.	Stk.	Art.Nr.	Bezeichnung	Zusatz	Verweis	V.-teil	E-teil
1	2	1001154	Drossel-Rückschlagventil	GRLA-1/8-B			X
2	1	1002424	Flexo-Kupplung	FK-M10x1.25			
3	1	89001002329	Halter für Endschalter	MZ-S-25/6,5			
4	2	1179236	Hohlwelle	WH-16			X
5	4	1005218	Linearlager	KGHK 16-B-PP-AS			X
6	1	89001500840	Zylindersensor	MZET 9-25-PSL			X
7	1	1110295	Normzylinder	DSNU-25-450-PPV-A			X

2.1.3 BGM Stempel

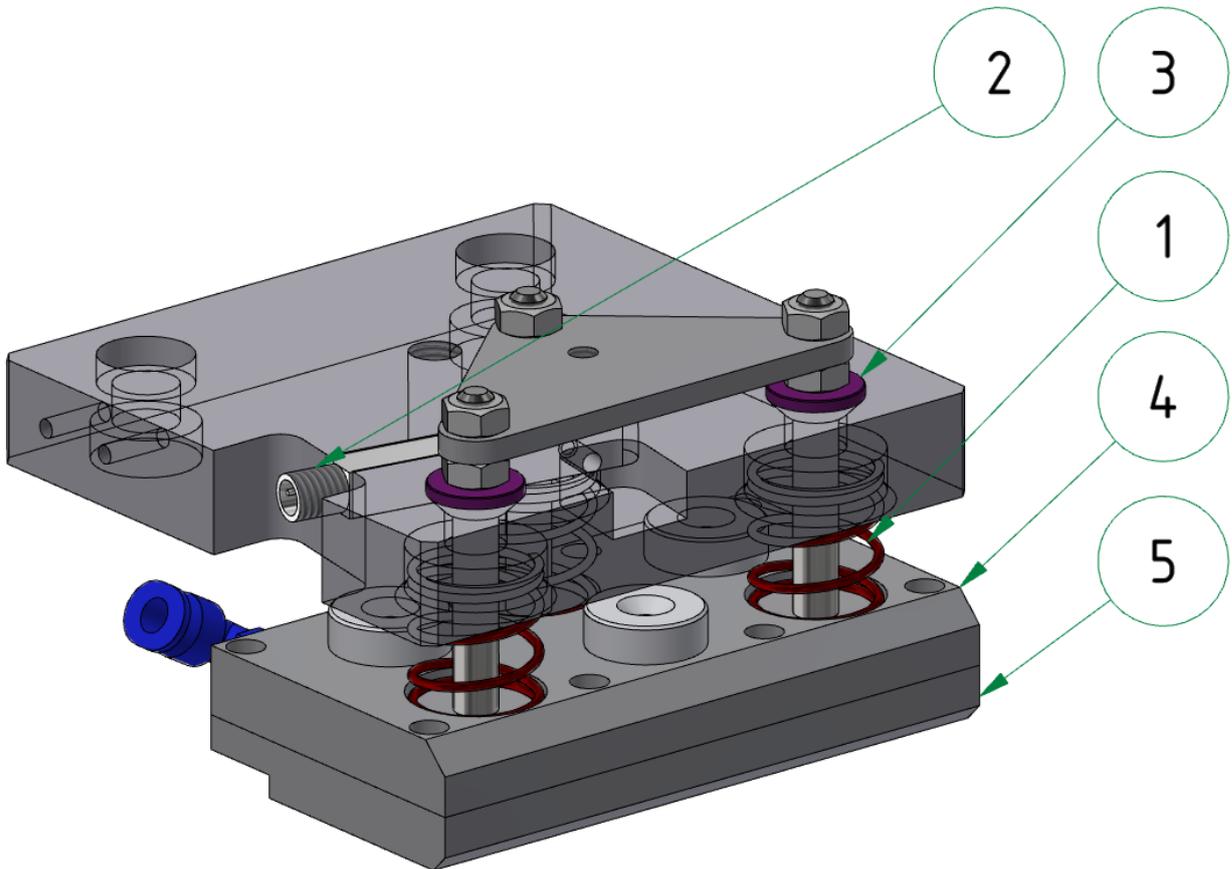


Pos.	Stk.	Art.Nr.	Bezeichnung	Zusatz	Verweis	V.-teil	E-teil
1	3	1002895	Druckfeder	VD-207JQ_16			X
2	1	89001504962	Induktiver Näherungsschalter	BES01U4			X
3	3	1004047	Kegelstück	federgel. Stempel			
4	1	1179231	Saugplatte	Etikett: 140 x 48mm			X
5	1	1179229	Stempelplatte	Etikett: 140 x 40mm			X

2.2 BGM modus4-LH

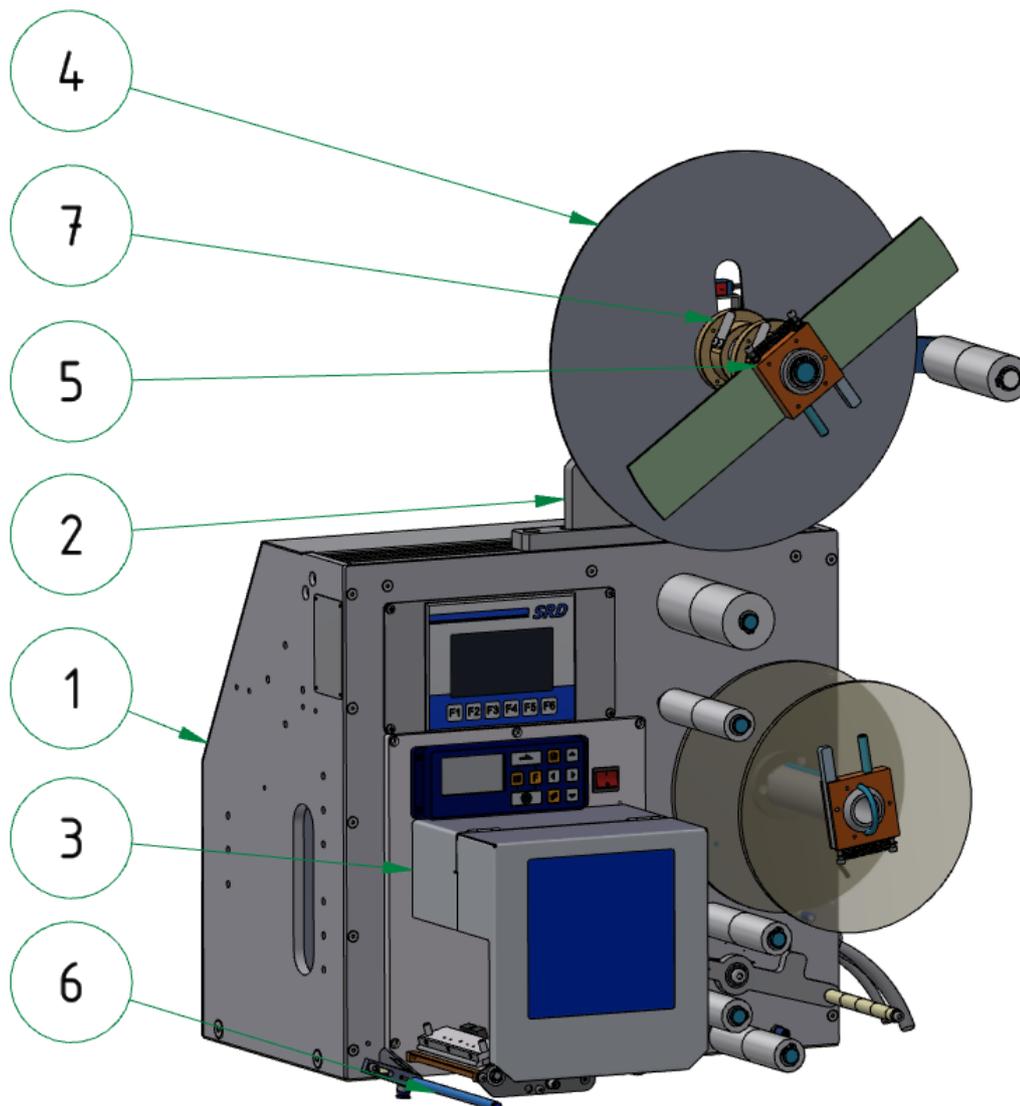


Pos.	Stk.	Art.Nr.	Bezeichnung	Zusatz	Verweis	V.-teil	E-teil
1	1	1151419	BGM Modus 4 Grundkörper	links	Siehe 2.3.1		
2	1	1157001	BGM Modus 4 Abwicklung	links - Ø75-100 Kerndurchmesser	Siehe 2.3.2		
3	1	1135557	Druckmodul C.Valentin SPX II 108/12 R	RH 300 dpi; SRD LH; 9083113A			X
4	1	1001381	Scheibe Ø350	Abwicklung			
5	1	1006353	BGM Klemmung Etikettenrolle	Ø350			
6	1	1156903	BGM Stützluft 4"				
7	2	1155272	BGM Kernaufnahme				

2.2.1 BGM Modus 4 Grundkörper

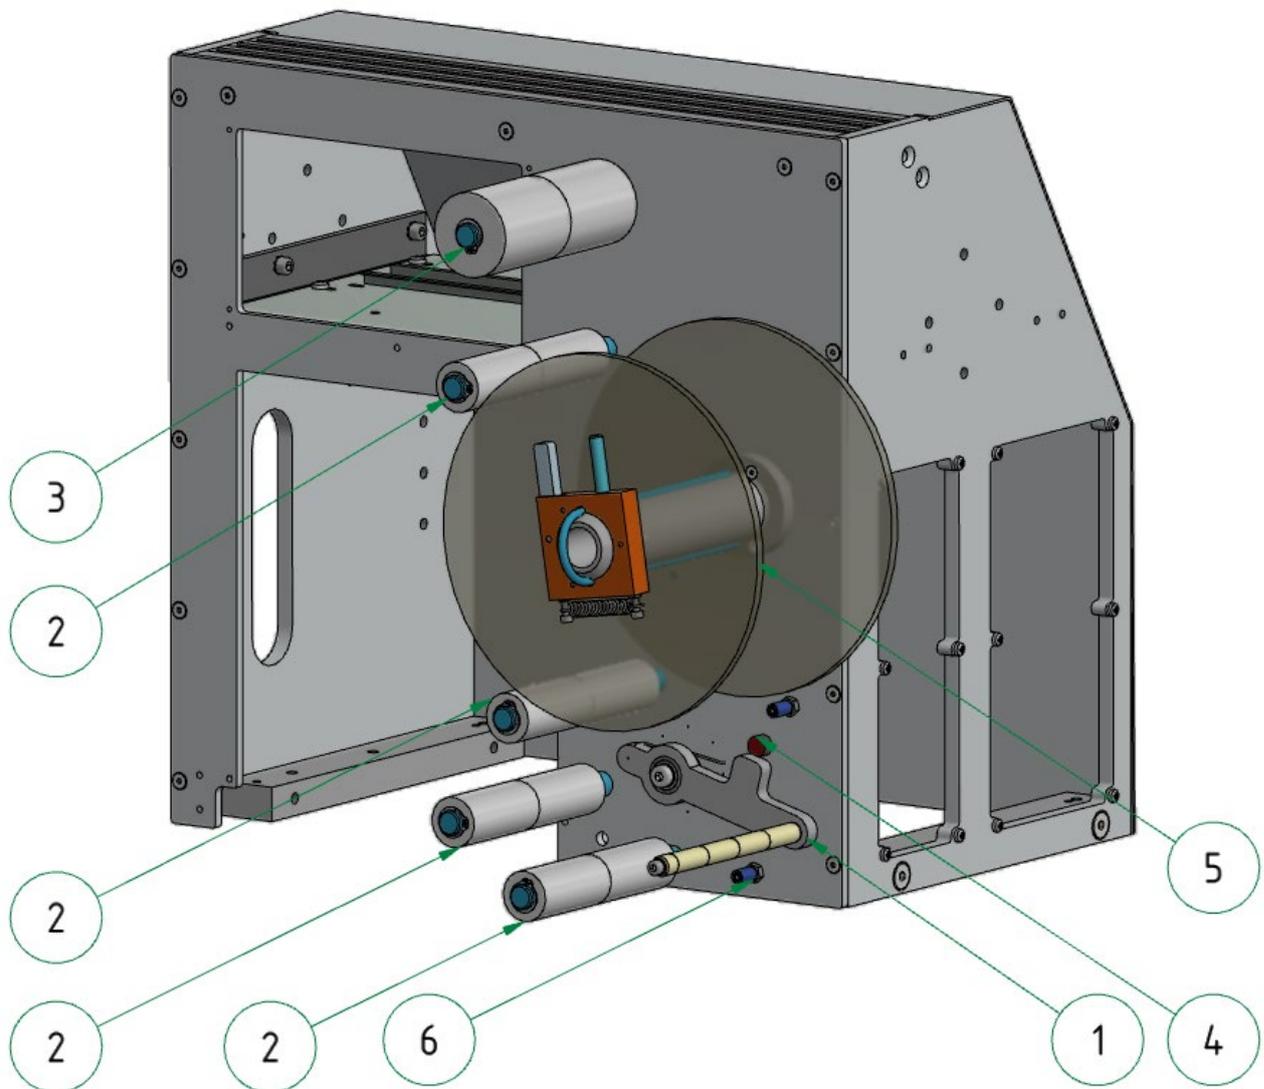


Pos.	Stk.	Art.Nr.	Bezeichnung	Zusatz	Verweis	V.-teil	E-teil
1	1	1011503	BGM Tänzerschwinge				X
2	4	1106413	BGM Umlenkrolle				
3	1	1113085	BGM Umlenkrolle d50				
4	1	89001504238	Sensor M12	IS212MM/4E0-S12			X
5	1	1134310	BGM Restpapieraufwicklung	Ø220	Siehe 2.3.1.1		
6	2	1139297	BGM Endanschlag				

2.2.1.1 BGM Restpapieraufwicklung

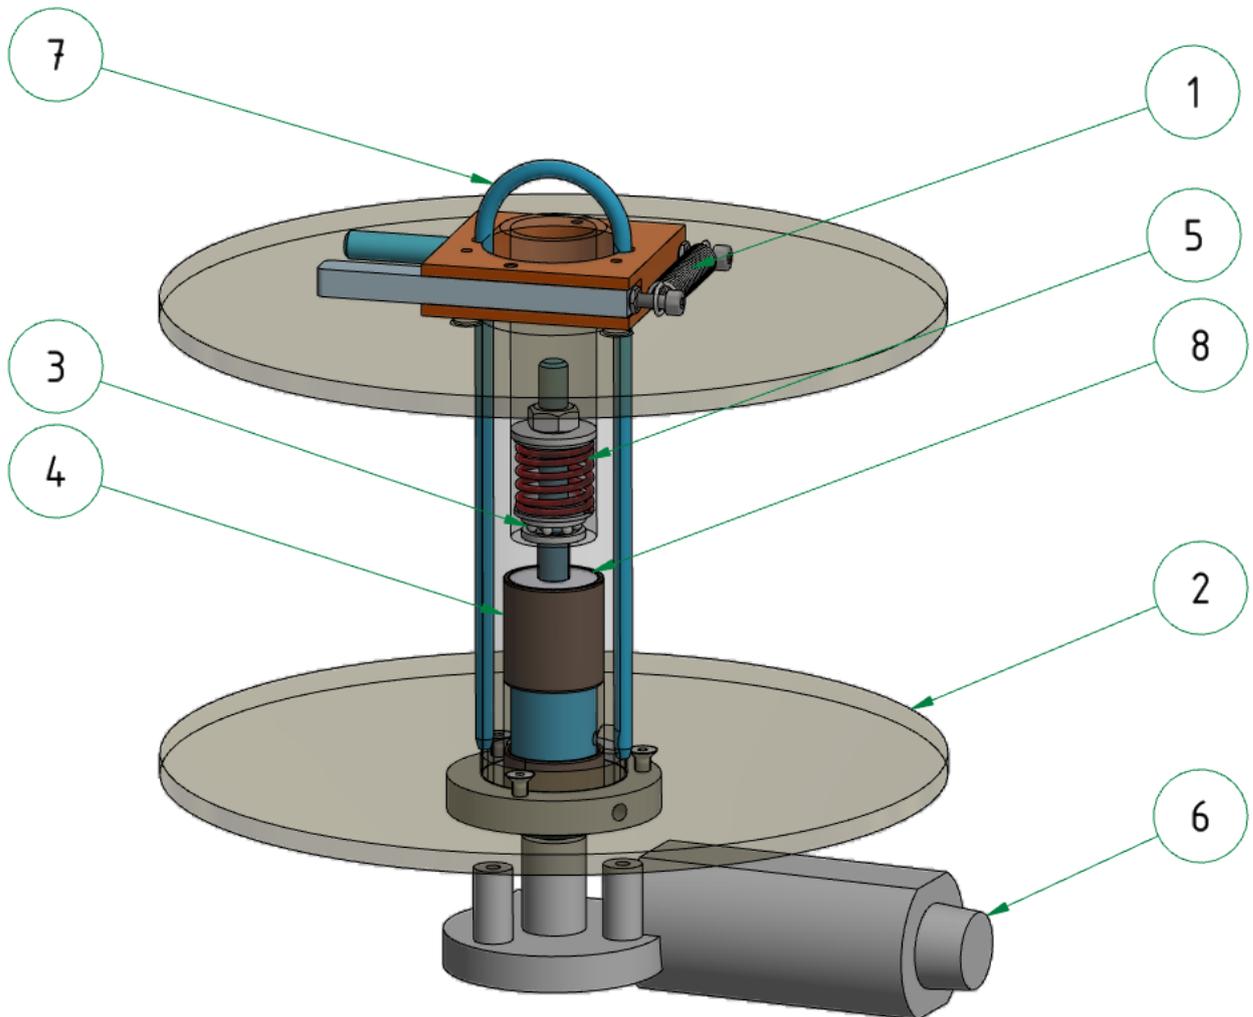

Pos.	Stk.	Art.Nr.	Bezeichnung	Zusatz	Verweis	V.-teil	E-teil
1	1	1115575	BGM Abnahmeteller Ø220	mit Klemmung			X
2	1	1115569	Abnahmeteller Ø220				
3	1	1001240	Axiallager	ISO 104-0 BA8 10-8x18x7			
4	1	1001950	DU-Buchse	2530DU			
5	1	1001440	Druckfeder	VD-239B			X
6	1	1001952	Gleichstrommotor	634015 DCGM43 T42			X
7	1	1002487	Klemmbügel				
8	1	1002486	Reibbelag, Filz			X	

2.2.2 BGM Modus 4 Abwicklung

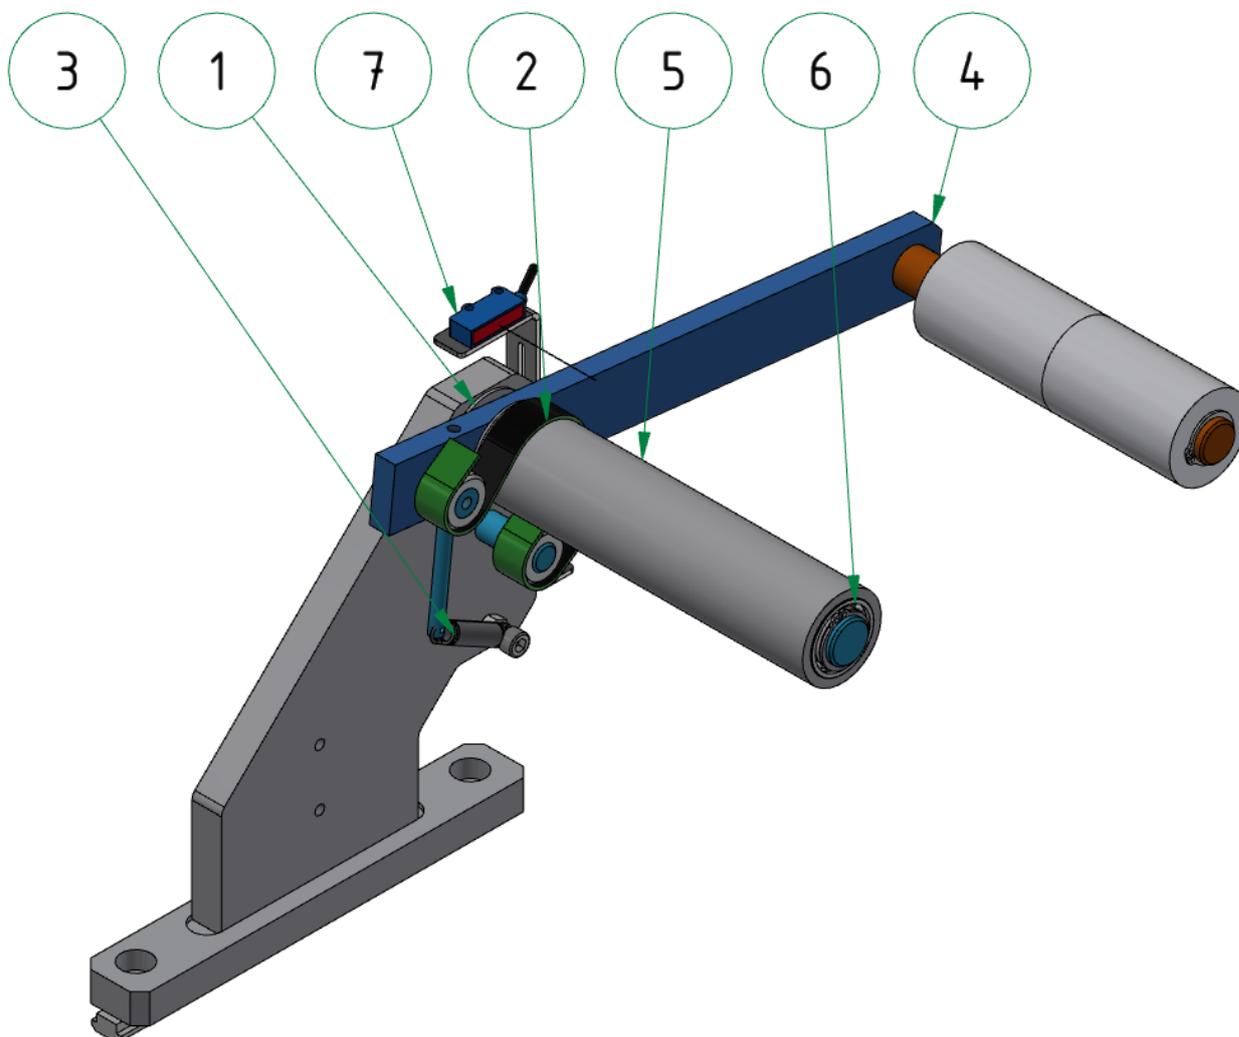

Pos.	Stk.	Art.Nr.	Bezeichnung	Zusatz	Verweis	V.-teil	E-teil
1	2	1001439	Anlaufscheibe POM	WC20KA		X	
2	1	1001358	Bremsriemen	UU 60U / 15x1,5x170 mm		X	
3	1	1001362	Zugfeder	RZ-1111			X
4	1	1005738	BGM Schwinge	modus4/E110 links			
5	1	1001512	Rolle modus4	Abwicklung			X
6	2	1001360	Rillenkugellager	DIN 625 61804-ZZ			X
7	1	89001504691	Lichttaster	LHR-C12PA-PLK-303			X



SRD Maschinenbau GmbH

ausgezeichnete Lösungen

Kontakt

SRD Maschinenbau GmbH
Daimlerstraße 11
D-32130 Enger
www.srd-maschinenbau.de

Service- und Support

Montag – Freitag
08:00 – 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0) 5224 / 985 815
service@srd-maschinenbau.de